



Габаритные и установочные размеры



Внешний вид

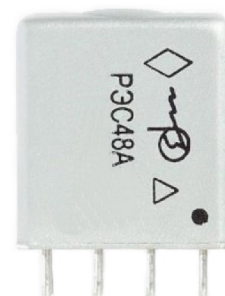

Электрическая принципиальная схема

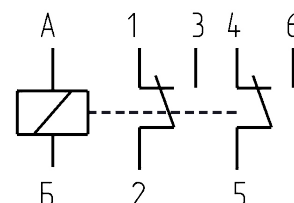

Описание

Общая информация

Тип реле	РЭС48А-В
Климатическое исполнение	В - всеклиматическое

Технические характеристики

Способ монтажа	Печатный
Степень герм. не более, $\text{м}^3 \cdot \text{Па} \cdot \text{с}^{-1}$	$1,33 \cdot 10^{-9}$
Материал контактов/покрытие контактов	ПЛИ 90-10 / Зл 99,99
Масса, г, не более	15,5

Электрические параметры

Рабочее напряжение, В	12^{+6}_{-2}
Сопротивление обмотки, Ом	100 ± 15

Ток срабатывания, мА, не более	52
Ток отпускания, мА, не менее	6,8
Время срабатывания, мс, не более	10
Время отпускания, мс, не более	5
Сопротивление цепи контактов, Ом	1,5
Электрическая прочность изоляции в н.у, В, не менее	500 эфф
Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее	200

Режимы коммутации

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В	220
Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В	150
Максимальный коммутируемый постоянный ток, А	3
Максимальный коммутируемый переменный ток, А	1,5
Электрическая износостойкость, коммутационный цикл	200000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	-60°С .. +85°С
Линейное ускорение, g	100
Синусоидальная вибрация	20 g до 3000 Гц
Механический удар одиночного действия	150 g 9 ударов
Механический удар многократного действия	75 g 4000 ударов
Атмосферное давление, Па	от 1,33· 10 ⁻⁶ до 304000
Минимальный срок сохраняемости, лет	25

Структура обозначений

ТИП			ИСПОЛНЕНИЕ								
РЭС48			Б	В	ОС	РС4.590.2	06.	05.	со знаком «Д5»	ЯЛ0.450.033ТУ	ОСТВ4.450.019-91
Слаботочное электромагнитное герметичное реле											
Монтаж: А – печатный Б – навесной 1 – поверхностный											
Климатическое исполнение: В – всеклиматическое УХЛ – не указывается											
Категория качества ОС: ОС – только для реле с кодами катушек от 01 до 06 и от 13 до 17											
Коммутируемый ток, А											
От 1 до 3			От 5·10 ⁻⁶ до 1		Номинальное напряжение питания обмотки, В						
Код обмотки	01		13		27						
	02		14		12						
	03		15		18						
	04		16		6						
	05		17		100						
	06		-		48						
	07		18		27						
	08		19		60						
	09		20		27						
Дополнительный номер: 00 – для РЭС 48А (не указывается) 01 – для РЭС 48Б 04 – для всеклиматического исполнения РЭС 48А 05 – для всеклиматического исполнения РЭС 48Б-В 06; 08 – для РЭС 48-1 07; 09 – для всеклиматического исполнения РЭС 48-1											
со знаком «Д5» только для реле со сроком службы 25 лет											
технические условия											
для реле категории качества ОС											