


## Соединители СР-50-53-002 ФИМД.430421.007ТУ


## Монтаж кабеля в соединителе СР-50-53-002

## 1) Разделка кабеля

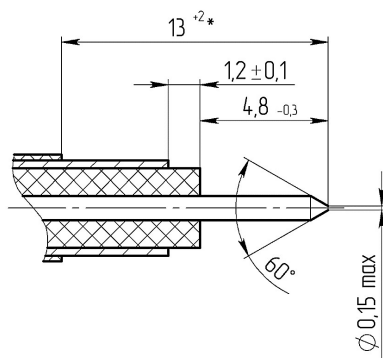


\* Для кабелей с внешней изоляцией

## 2) Пайка центрального проводника кабеля в гнездо

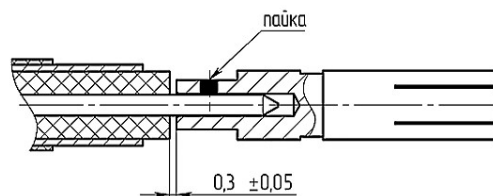

## 3) Сборка гнезда и розетки

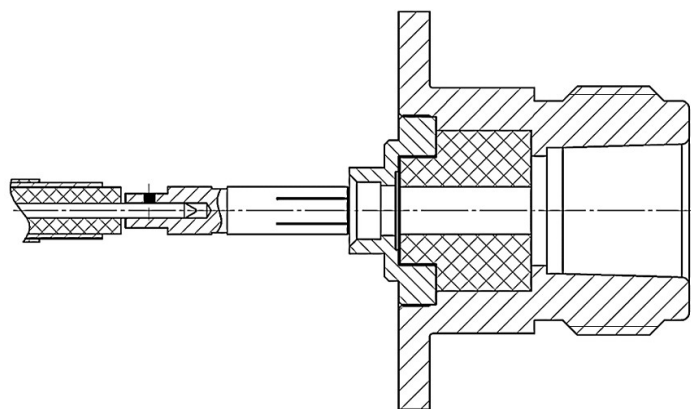

## 4) Пайка наружного проводника кабеля к втулке розетки

